

>> *Herzlichen Glückwunsch
zu Ihrer neuen Küche*

Wichtige Hinweise und allgemeine Informationen

>>

www.birkl-inntalkuechen.de

... **B**
BIRKL




Sie haben mit Ihrer neuen Küche ein besonders hochwertiges Produkt erworben. Wir gratulieren Ihnen dazu herzlich. Damit Sie lange Freude an Ihrer Küche haben, bitten wir Sie, ein paar kleine Tipps zu beachten.

>> Allgemeine Pflegehinweise

- Das Raumklima muss ggf. durch ausreichende Frischluftzufuhr an die jeweilige Situation angepasst werden (z.B. 20°C/65% rel. Luftfeuchte).
- Die Möbel sollten aufsteigenden Dampfschwaden, verursacht von z.B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Eierkocher nicht ausgesetzt werden. Im Herdbereich ist beim Kochen immer der Dunstabzug einzuschalten.
- Wasser kann in jede Fuge eindringen. Bei der Benutzung und auch bei der Pflege der Küche ist unbedingt darauf zu achten, dass die Möbel nicht über längere Zeit direkter Nässe ausgesetzt werden. Ein besonders gefährdeter Bereich ist der Arbeitsplattenstoß. Geräte wie z.B. Kaffeemaschinen sollten nicht auf diesen Bereich gestellt werden. Kurzfristiger Feuchteinfluss ist für die Möbel nicht schädlich!
- Hitze im Backofenbereich kann zu Schäden an Korpus- und Frontteilen führen. Bei der Benutzung des Backofens muss dieser unbedingt geschlossen bleiben!
- Heiße Töpfe, Pfannen, Auflaufformen, usw. dürfen nicht ohne Untersatz auf die Arbeitsfläche gestellt werden. Ablösung des Schichtstoffes oder Verfärbung könnten die Folge sein.
- Das Schneiden von Brot, Fleisch, usw. auf der Arbeitsplatte kann zu Kratzern führen. Es muss immer ein Schneidbrett als Unterlage benutzt werden.
- Die Überlastung von Türen, Schubkästen und Auszügen, z.B. durch Aufstützen, kann Schäden verursachen und ist zu vermeiden.

Kaffeemaschine, Fritteuse, Eierkocher oder Toaster bitte nicht auf der Eckverbindung der Arbeitsplatte betreiben!

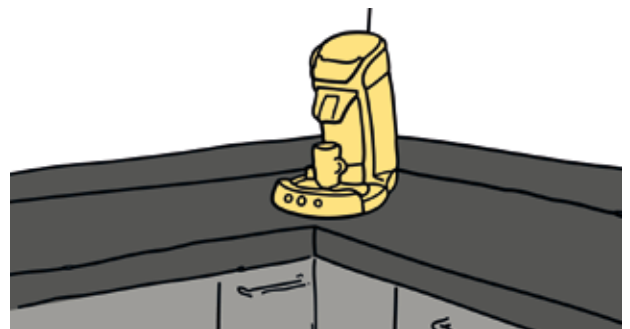

Feuchte Geschirrtücher oder Ähnliches, nicht über längere Zeit auf der Eckverbindung der Arbeitsplatte liegen lassen!



>> Oberflächen

Im Haushalt gibt es viele Substanzen, die sich nach gewisser Einwirkungsdauer bei bestimmten Oberflächen nicht mehr rückstandslos entfernen lassen. Dazu gehören u.a. Farbspritzer, Kaffee, Tee, Zitronensäure, Essig, Schuhcreme und Fettspritzer. Flecken sollten deshalb immer umgehend entfernt werden. Häufig ist das dann auch ohne Zugabe von Reinigern möglich.

- Die Kunststoffoberfläche der Schränke, Fronten, Arbeitsplatten, usw. lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen.
- Zum Reinigen der Dichtprofile eignet sich Glasreiniger sehr gut. Lackierte Oberflächen (Echtholz oder auch farbige Lackflächen) sollten möglichst nur mit einem feuchten Ledertuch gesäubert werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch verdünnter Spiritus (1:1 mit Wasser) verwendet werden.
- Schneidbretter aus Massivholz sollten vor Gebrauch mit etwas Speiseöl behandelt werden.
- Schaniere sollten ca. einmal pro Jahr geölt werden.
- Pflegeanleitungen der Elektrogeräte sind in den beiliegenden Bedienungsanleitungen zu finden.
- Für Edelstahloberflächen empfehlen wir die Verwendung spezieller Edelstahlpflegemittel.
- Für Aluminiumoberflächen empfehlen wir die Verwendung spezieller Aluminiumpflegemittel.
- Nach dem Reinigen sind alle Teile sofort zu trocknen (z.B. mit einem weichen Tuch)

Folgendes ist unbedingt zu vermeiden!

- Verwendung scharfer Flüssigreiniger, scheuernde Putzmittel, Möbelpolitur, Bohnerwachs, Nitroverdünnung und Aceton.
- Benutzung von Stahlwolle oder Scheuerschwämmen!
- Die Benutzung von Dampfreinigern kann erhebliche Schäden an den Möbelteilen verursachen, wie z.B. sich lösende Oberflächen, u.a.!

>> Geschirrspüler

Um Feuchtigkeitsschäden durch Dampf- oder Wasseraustritt bei den Möbelteilen zu vermeiden, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

- Nach Beendigung des Spülvorgangs (Signalton ertönt) eine Weile (ca. 30 Minuten) mit dem Ausräumen warten; erst dann Tür öffnen
- Bei Geschirrspülern mit vollintegrierter Front (Bedienung innen) nach jedem Öffnen die Tür schließen! (nicht anlehnen)

>> Dunstabzug

Um eine optimale Leistung des Dunstabzuges zu erreichen, bitte diesen bereits zusammen mit der Herdplatte einschalten. Den Dunstabzugsfilter bitte einmal im Monat liegend und alleine im Geschirrspüler mit höchster Temperatur waschen. Bei Umluftbetrieb den Kohlefilter einmal im Jahr oder nach Geruchsbelastigung erneuern.

Weitere Tipps und wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte den beiliegenden Benutzungs- und Pflegeanleitungen der Markenhersteller.



www.birkl-inntalkuechen.de

*Birkl Inntalküchen Hauptstraße 45 a D-84375 Kirchdorf am Inn
Telefon +49 8571 91140 info@birkl-inntalkuechen.de*